



Einfache Komposttoilette zum selber bauen von Dr. Jörn Erlecke

Deckel 1x

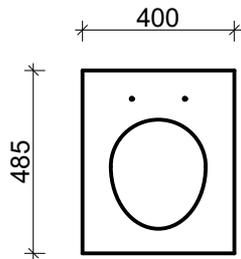


18 x 400 x 485

Seitenwände 2x

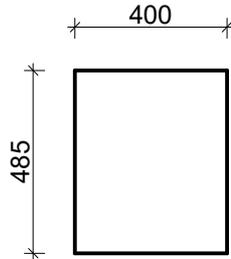


18 x 400 x 485

Rückwand 1x

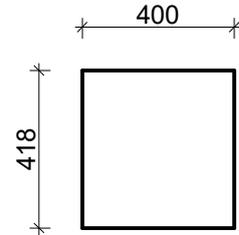

18 x 400 x 418

Auflage für Eimer 1x

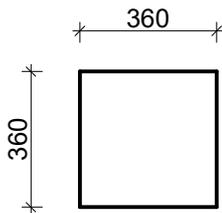

18 x 360 x 360


Alle Bretter 18mm dick.

Leisten: 2x 22x55x360
2x 22x55x460

Spax: 12x 4x60
12x 4x35

1 alter gereinigter Malereimer


Bohrschablone

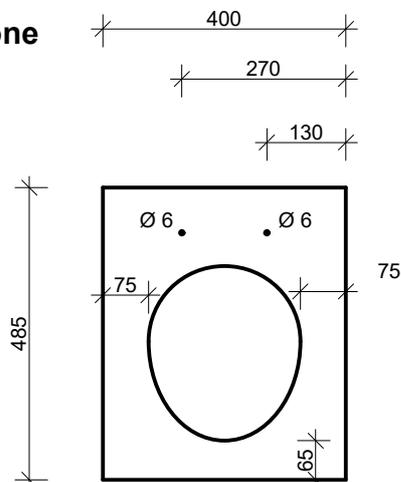


kein Maßstab

Aufbauanleitung


1. Alle Bretter und Leisten zusägen.
2. Die zwei kurzen Leisten (22 x 55 x 360) auf das Deckelbrett schrauben
(mit jeweils 3 kurzen Spax).

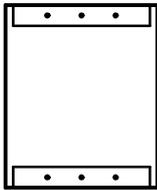


3. Brett umdrehen und Bohrschablone fixieren, dann mit der Stichsäge die Öffnung sägen und die zwei Bohrungen im Durchmesser \varnothing 6mm bohren.

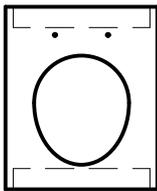

4. Den Deckel auf die zwei verbleibenden Bretter der Größe 18 x 400 x 485 schrauben.
Dazu 6 lange Spax verwenden.

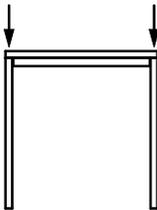


5. Anbringen der zwei langen Leisten. Sie sind die Brettauflage, auf denen der Eimer am Schluß steht. Höhe bitte an Eimerhöhe anpassen.

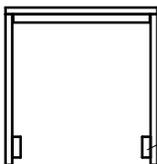

je nach Höhe des Eimers

6. Rückwand mit 6 langen Spax verschrauben.
Rückseite ist die Seite, an der sich im Deckel die 2 Bohrungen befinden.

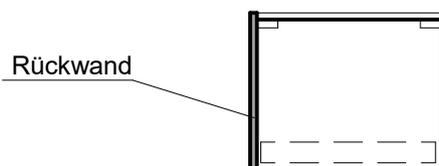

7. Alles schleifen und Ölen
8. Toilettensitz montieren (er muss gekauft werden).
9. Eimerauflage und Eimer positionieren.

